

Twintex 使用說明書

V1.0.0

1. 使用前準備

開啟儀器藍牙功能，同時安裝Twintex APP並打開手機藍牙。首次打開APP，需允許APP使用存儲、藍牙、定位等許可權。

2. 使用說明


2.1 主要菜單

設備：包括【設備列表】和【連接歷史】。

數據中心：顯示已導出的設備數據。

幫助：查看APP使用說明書。


關於：查看APP版本。

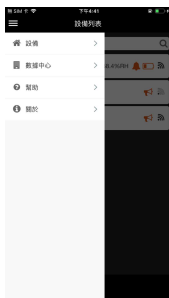

2.2 設備列表頁面

【設備列表】顯示已搜索到的設備列表，點擊可進行連接。

若設備開啟“藍牙廣播”，信息條將顯示設備即時數據，如右圖。

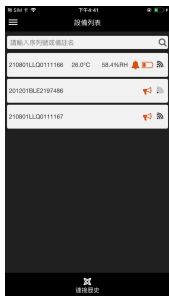

1

2.3 連接歷史頁面

此頁面顯示已連接的設備列表，點擊相應的設備可進行連接，成功連接後將跳轉【實時信息】頁面。

左滑信息條可對設備進行編輯或刪除操作。“編輯”可為設備添加備註，添加後備註名將在設備列表頁面顯示；“刪除”即刪除設備的配對歷史。

注：使用搜索欄搜索設備時，需區分大小寫。



2.4 實時信息頁面

設備連接成功後將進入該頁面。頁面可顯示設備即時統計數據，如右圖所示。【导出数据】導出的數據將自動存入數據中心。

【配置設備】可修改設備各項設置。

【設備詳情】查看設備記錄數據的數據統計。

【設備操作】可控制設備開始或停止記錄數據，同時還支持部分設備開啟或關閉燈光閃爍。



2

2.5 配置設備頁面

此頁面可設置已連接設備的信息，包括設備的基本信息、通道信息和藍牙信息。

【藍牙禁用】啟用後，設備藍牙功能將會關閉，APP無法連接該設備。

【藍牙廣播】開啟後，即可在首頁(設備列表)直接查看設備的即時測量數據和報警狀態等。

注：此功能將增大耗電。

【藍牙休眠】可設置設備的藍牙喚醒時長。當超過設置時長而未連接設備時，設備的藍牙將進入休眠狀態。此時需手動喚醒設備才能連接APP。

設置完成後，點擊“配置設備”即可。



2.6 數據中心頁面

在菜單頁點擊“數據中心”，即可進入數據中心頁面，該頁面顯示已存入的設備數據。



3

2.7 數據查看頁面

該頁面可查看設備記錄數據、統計信息和曲線圖等。

【曲線圖】默認顯示全部圖像，點擊圖像進入曲線圖頁面。

【數據詳情】可查看設備記錄數據的基本設置。

【數據列表】可查看設備記錄的所有數據。

【導出文件】可導出xls格式的文件。

【刪除】刪除該數據，此操作不可恢復。




2.8 曲線圖頁面

通道標籤：顯示或關閉該通道。

還原：還原圖像。

區域縮放：選中後，可在圖像上拖動選擇任何範圍來查看數據。

區域縮放還原：撤銷上一次的縮放操作。

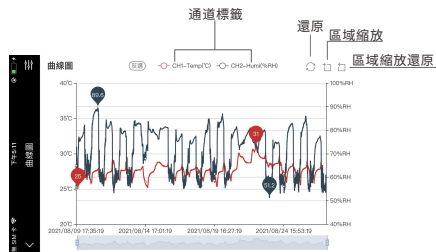

4